


Flex- Antenne für DTF RC-Modul

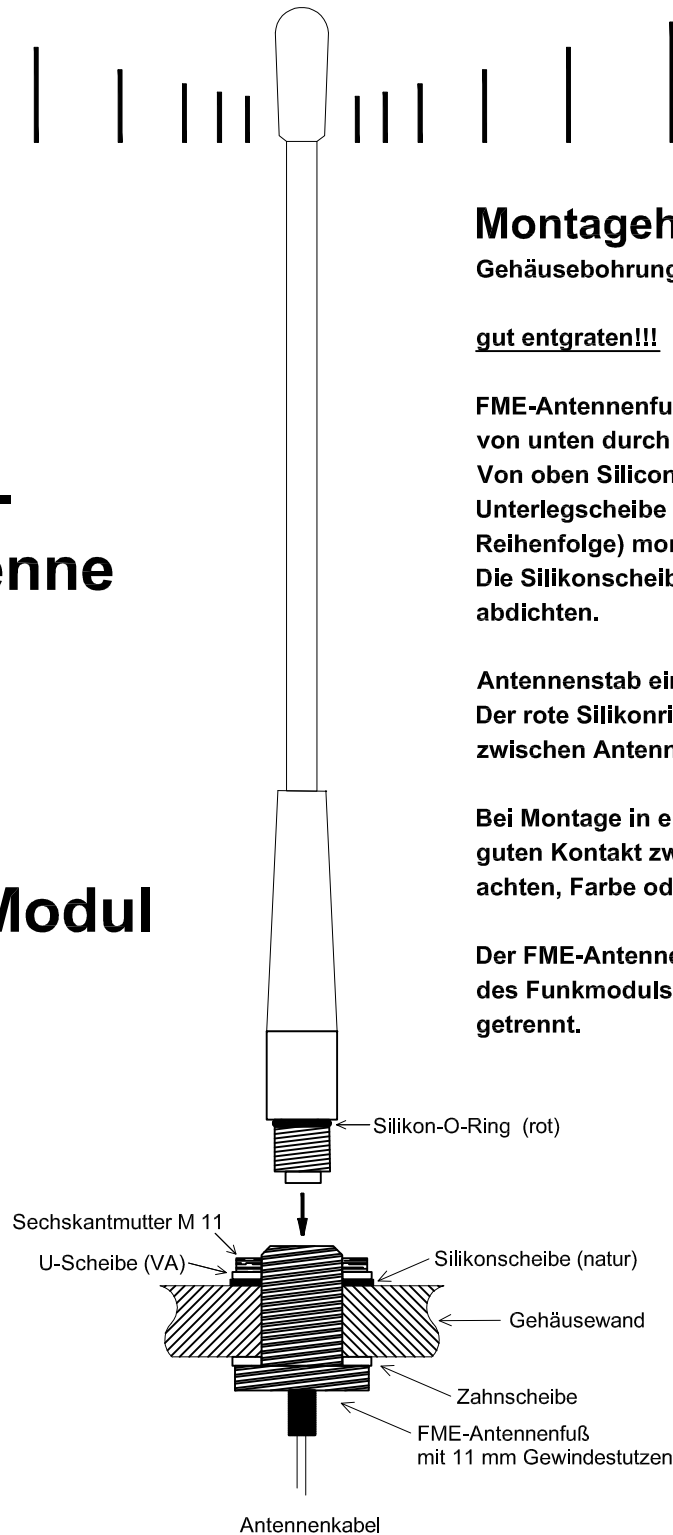

Montagehinweis

Gehäusebohrung = 11 bis max. 11,5 mm;

gut entgraten!!!

FME-Antennenfuß mit aufgesetzter Zahnscheibe von unten durch die Bohrung stecken.

Von oben Silikonscheibe, dünne Unterlegscheibe und Mutter (in dieser Reihenfolge) montieren.

Die Silikonscheibe soll kleinere Unebenheiten abdichten.

Antennenstab einschrauben.

Der rote Silikonring dient hier als Dichtung zwischen Antennenfuß und Antennenstab.

Bei Montage in einer metallischen Fläche auf guten Kontakt zwischen Metall und Zahnscheibe achten, Farbe oder Eloxalschicht entfernen.

Der FME-Antennenfuß ist vom GND-Potential des Funkmoduls (Metallgehäuse) galvanisch getrennt.